


Schema : Landi LSI Keihin 4cyl.

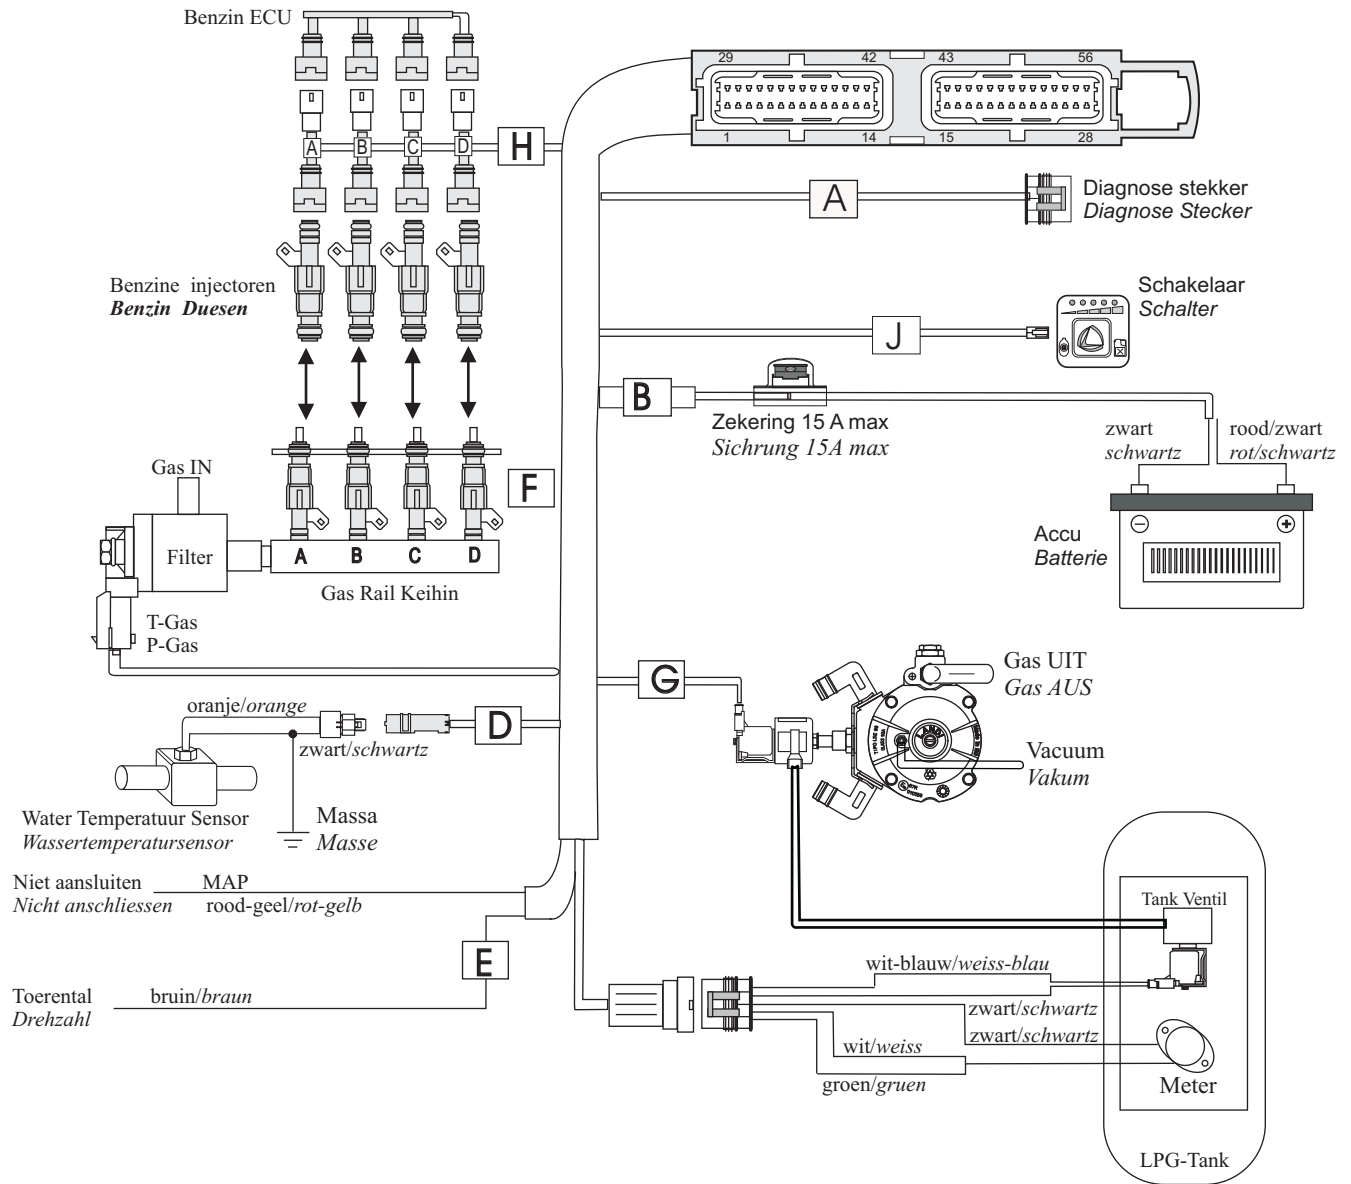

- A - Diagnose stekker zo monteren dat deze later goed bereikt kan worden voor diagnose.
- B - Voeding - +12 Volt verbinden met + ACCU
Massa verbinden met min zijde van ACCU.
- C - Lambda-Sonde : Optioneel ! Paars : aansolderen aan signaaldraad voor diagnose mengsel arm/rijk.
Grijs : niet aansluiten.
- D - Watertemperatuur sensor + referentie massa, verbinden met carrosserie.
- E - Toerental, verbinden met toerenteller of "min" ontsteking.
- F - Injectorrail- Opletten op juiste aansluiting en volgorde. Montage op motor. Slangen kort houden.
- G - Verdampert/Drukregelaar - Rechtop monteren onder waterniveau, vacuum aansluiting afhankelijk van calibratie.
Overdrukaansluiting met slang naar onderen.
- H - Injectie-onderbreking - Let op schema voor juiste volgorde. "Min" zijde benzine injector/draad met zwarte streep richting benzine computer.
- J - Schakelaar zichtbaar monteren in interieur.